

GY-HC900専用ビューファインダー ファームウェア バージョン確認・アップデート手順書

このファームウェアは、当社製HDメモリーカードカメラレコーダー『GY-HC900CH』付属の専用ビューファインダーのファームウェアアップデート用ファイルです。手順書をご参照の上、ファームアップをお願いします。

※ご注意

- ・カメラに付属のビューファインダーを接続した状態で行ってください。
- ・アップデートはACアダプター／バッテリーを接続してください(両方接続も可)。
- ・アップデート中は絶対に電源を切ったりメモリーカードを抜いたりしないでください。

■ご準備 (SD/SDHC/SDXCメモリーカードへファームウェアをコピーします)

ご注意: 収録用のメモリーカードは使用しないでください。使用する場合は一度本体でフォーマットしてから使用してください。

- (1) ダウンロードサイトからアップデートするファイルをPCへダウンロードします。ダウンロードしたファイルはZipファイルですのでPCにて解凍してください。
- (2) メモリーカードをPCに装着しメモリーカード内にファイルが無い事を確認してください。もしもファイルがある場合は全て削除してください。
- (3) 解凍したアップデートファイルをメモリーカードにコピーします。メモリーカード内のディレクトリが下記のようにになっている事を確認してください。
¥¥jvc_evf
- (4) カメラのファームウェアバージョンは“0210-XXXX”以降で行ってください。
これより前のバージョンの場合は、カメラをアップデートしてからビューファインダーのアップデートを行ってください。

■バージョン確認方法

メニューの[システム] → [システム情報]
上段にカメラバージョンが、下段に専用ビューファインダーのバージョンがそれぞれ表示されます。

表示例


Version	0210-XXXX	← 上段がカメラのバージョン
	00-0D-29	← 下段が専用ビューファインダーのバージョン

■アップデート方法

- (1) POWERスイッチがOFFになっていることを確認し「ONLINE/5」と「CAM/MEDIA」ボタンを押しながらPOWERスイッチをONにします。




現在のファームウェアのバージョンが表示されます。
(アップデートの画面には、専用ビューファインダーのファームウェアバージョンは表示されません。)

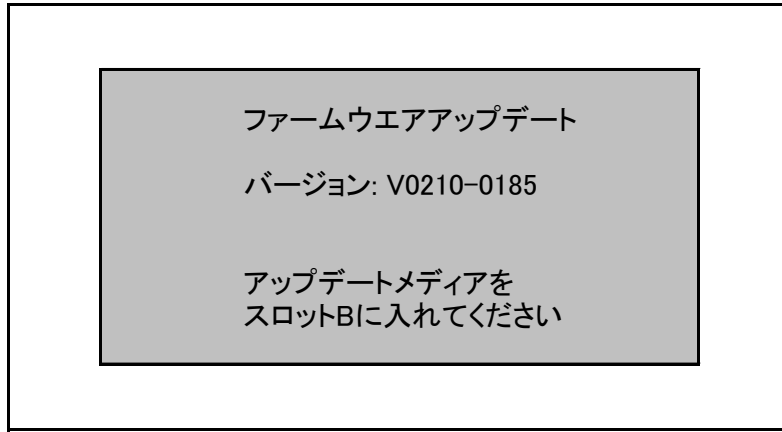

(2) メモリーカードスロットBにメモリーカードを挿入します。(スロットAではアップデートできません。)

ご注意:アップデートの画面が表示されたら15秒以内にカードを挿入してください。
カード挿入が行われないと、アップデートせずに自動的に再起動します。

(3) 自動的にアップデートを開始します。
アップデート中はプログレスバーが表示されます。
また、SLOT A LED は消灯、SLOT B LED は不定期に点滅します。

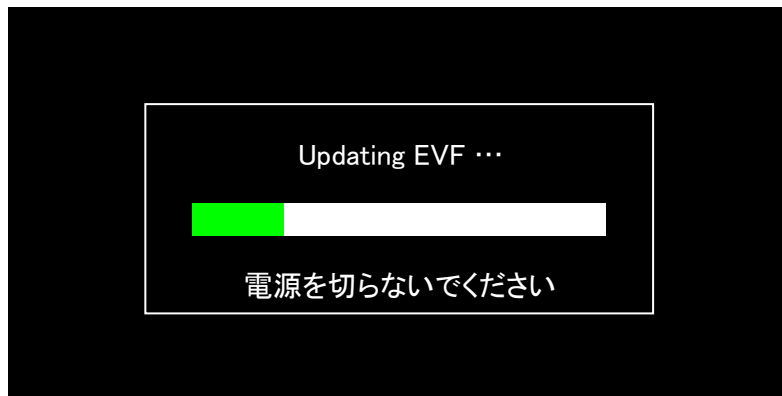

(4) アップデートが終了すると完了表示され、SLOT A LED と SLOT B LEDがゆっくりと同時点滅します。




(5) メモリーカードを抜いて下さい。

(6) これでアップデートは終了です。
ACアダプタとバッテリーを外し、電源を入れなおして下さい。

■ アップデートが実行できない場合

何らかの原因でアップデートが実行できない場合、下記のように表示されます。
SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。

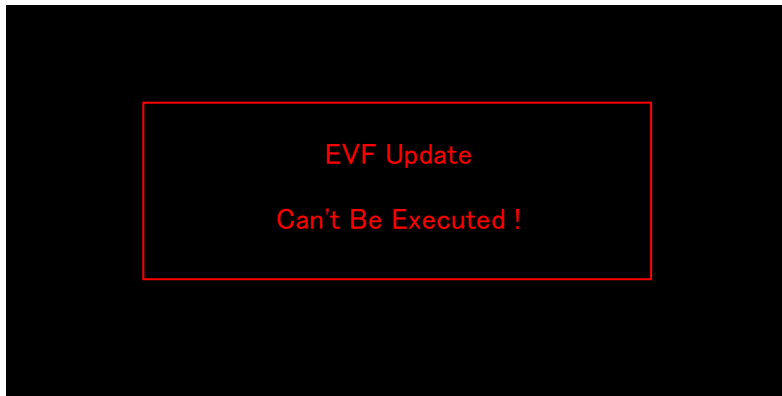

この場合、アップデートファイルが対象機種のものであるかどうかを確認して下さい。

■ アップデートエラー

何らかの原因でアップデートが正常にできなかった場合、下記のように表示されます。
SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。



この場合、機器の故障が考えられますので、サービスセンターへお問い合わせ下さい。