

GY-HM850 ファームウェア アップデート手順書

このファームウェアは、当社製HDメモリーカードカメラレコーダーGY-HM850のファームウェアアップデート用ファイルです。手順書をご参照の上、ファームアップをお願いします。

※ ご注意

- ・ アップデートはACアダプター／バッテリーを接続してください(両方接続可)。
- ・ USBケーブルは接続しないでください。
- ・ レンズは未接続でも構いません。
- ・ レンズが接続されていてもレンズ側のアップデートは行いませんので、必要な場合は別途レンズのアップデートを行ってください。
- ・ アップデート中は絶対に電源を切ったりメモリーカードを抜いたりしないでください。

■ ご準備 (SD/SDHC/SDXCメモリーカードへファームウェアをコピーします)


ご注意: 収録用のメモリーカードは使用しないでください。使用する場合は一度本体でフォーマットしてから使用してください。

- (1) ダウンロードサイトからアップデートするファイルをPCへダウンロードします。ダウンロードしたファイルはZipファイルですのでPCにて解凍してください。(ファイルをダブルクリックすると自己解凍します)
- (2) メモリーカードをPCに装着しメモリーカード内にファイルが無い事を確認してください。もしもファイルがある場合は全て削除し
- (3) 解凍したアップデートファイルをメモリーカードにコピーします。メモリーカード内のディレクトリが下記のようにになっている事を確認してください。

¥¥PRIVATE¥JVC¥GY-HM850

■ アップデート方法


- (1) POWERスイッチがOFFになっていることを確認し「F.ASSIST/4」と「MENU/THUMB」ボタンを押しながらPOWERスイッチをONにします。LCDに現在のファームウェアのバージョンが表示されます。
※ご注意: アップデート時はVF(ビューファインダー)には何も表示されません。
※GY-HM850専用レンズが未接続の場合、Lensバージョンは「-」表示となります。

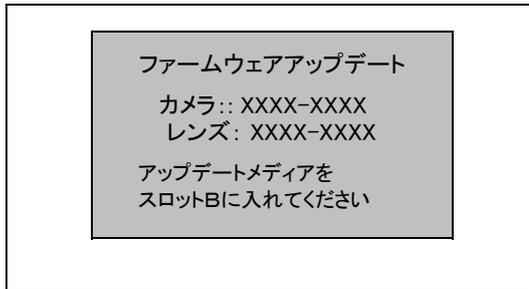

- (2) メモリーカードスロットBにメモリーカードを挿入します(スロットAではアップデートできません)。
- (3) 自動的にアップデートを開始します。アップデート中はプログレスバーが表示されます。また、SLOT A LED は消灯、SLOT B LED は不定期に点滅します。



- (4) アップデートが終了すると「ファームウェアアップデート完了しました」と表示されます。SLOT A LED と SLOT B LED がゆっくりと同時点滅します。

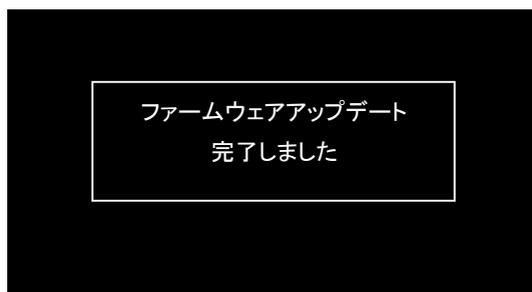

- (5) メモリーカードを抜いてください。
- (6) これでアップデートは終了です。ACアダプター／バッテリーを外し、電源を入れ直してください。

■ アップデートが実行できない場合

何らかの原因でアップデートが実行できない場合、前頁(5)で“アップデートできません”と表示されます。SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。



この場合、アップデートファイルが対象機種のものかどうかを確認してください。

■ アップデートエラー

何らかの原因でアップデートが正常にできなかった場合(5)で“アップデートに失敗しました”と表示されます。SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。



この場合、機器の故障が考えられますので、サービスセンターへお問い合わせください。